



Manual Central Trava Elétrica **DUAL LOCK**





DUAL LOCK

A Central para Travas Elétricas Dual Lock trava as portas pela detecção de aceleração (não havendo necessidade de ligação de fio no sensor de velocidade) caso as portas estejam fechadas e ignição esteja ligada. Ao abrir e fechar alguma das portas com a ignição ligada, o sistema reiniciará, permitindo o re-travamento por aceleração, ao desligar ignição as portas serão destravadas.

Central de trava com saídas negativas para ligar junto à micro chave da trava original (saídas negativas tipo alarme instalado), nesta versão não é necessário ligar as entradas (fios Branco e Azul).

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462 - Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544 8500

www.softautomotiva.com.br


soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729 2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Diagrama de Conexões

- Lilás 12 V Pós chave
- Azul Comando destrava negativo (-)
- Branco Comando trava negativo (-)
- Verde/Preto Porta (-) *Observação
- Cinza Saída destrava negativa (-)
- Amarelo Saída trava negativa (-)
- Vermelho Positivo 12V
- Preto Negativo (GND)

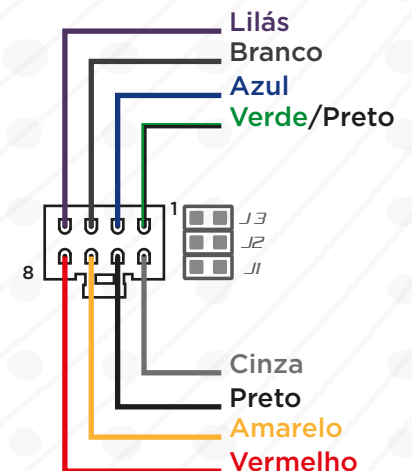

Sensibilidade de aceleração para travamento (Jumpers J2 e J3)



Importante: Central deve estar bem fixada na instalação, caso fique solta a sensibilidade do acelerômetro será afetada pela inércia. Não instalar dentro da porta, próximo à alto falantes, para evitar travamento indesejado.

*Observação> Fio Verde/Preto
Em caso de Trava Original ligar no interruptor de porta.
Em caso de substituição de centralina de trava (TR 26), ligar no fio da micro chave (atuador 4 fios).

Linha completa de Central Trava Elétrica



